

ГОСТ 27809—95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

ЧУГУН И СТАЛЬ

МЕТОДЫ СПЕКТРОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Издание официальное

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com
М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Российская Федерация	Госстандарт России
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. № 405 межгосударственный стандарт ГОСТ 27809—95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 27809—88

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2002 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1996
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЧУГУН И СТАЛЬ

Методы спектрографического анализа

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier

www.cnpipefitting.com Email: allcnpipefitting@gmail.com

Cast iron and steel.

Methods of spectrographic analysis

Дата введения 1997—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает спектрографические методы определения в чугунах и сталях массовой доли элементов:

- кремний	—	от 0,002	до 5,0	%;
- марганец	»	0,01	» 5,0	»
- хром	»	0,01	» 5,0	»
- никель	»	0,01	» 5,0	»
- алюминий	»	0,002	» 2,0	»
- титан	»	0,001	» 1,0	»
- медь	»	0,01	» 2,0	»
- молибден	»	0,01	» 5,0	»
- вольфрам	»	0,02	» 5,0	»
- ванадий	»	0,01	» 1,0	»
- магний	»	0,005	» 0,1	»
- бор	»	0,001	» 0,1	»
- церий	»	0,01	» 0,1	»
- ниобий	»	0,01	» 1,0	»
- цирконий	»	0,005	» 0,2	»
- мышьяк	»	0,005	» 0,2	».

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier

www.cnpipefitting.com Email: allcnpipefitting@gmail.com

Издание официальное

Метод основан на возбуждении атомов элементов чугуна или стали электрическим разрядом дуги переменного тока при атмосферном или пониженном давлении воздуха, разрядом высоковольтной искры при атмосферном давлении воздуха, разложении излучения в спектр, регистрации спектра на фотопластинке, измерении плотности почернения спектральных аналитических линий контролируемых элементов и линий сравнения железа, вычислении разности плотностей почернения этих линий и последующем определении массовой доли элементов с помощью градуировочных графиков.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 8.010—90* ГСИ. Методики выполнения измерений
 ГОСТ 8.315—97 ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения
 ГОСТ 8.326—89** Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизированных средств измерения. Основные положения
 ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
 ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
 ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
 ГОСТ 83—79 Натрий углекислый. Технические условия
 ГОСТ 195—77 Натрий серноокислый. Технические условия
 ГОСТ 859—2001 Медь. Марки
 ГОСТ 1535—91 Прутки медные. Технические условия
 ГОСТ 2424—83 Круги шлифовальные. Технические условия
 ГОСТ 3773—72 Аммоний хлористый. Технические условия
 ГОСТ 4160—74 Калий бромистый. Технические условия
 ГОСТ 4784—97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
 ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия
 ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для определения химического состава
 ГОСТ 19627—74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563—96
 ** В Российской Федерации действуют ПР 50.2.009—94.

ГОСТ 21400—75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 27068—86 Натрий серноватистокислый (натрий тиосульфат) 5-водный. Технические условия

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 При проведении анализа применяют спектрографы, дуговые, искровые источники возбуждения спектра, микрофотометры и другую аппаратуру, обеспечивающую точность результатов анализа, предусмотренную настоящим стандартом. Нестандартизованные средства измерения должны быть аттестованы по ГОСТ 8.326.

3.2 Градуировочные графики строят по методу «трех эталонов» или другими методами, откладывая по оси абсцисс логарифм массовой доли элемента, а по оси ординат — разность плотности почернения аналитической линии и линии сравнения для стандартных образцов.

3.3 Для каждой спектрограммы, соответствующей пробе, по каждому элементу с помощью градуировочного графика, построенного в соответствии с 3.2, определяют значения массовой доли элемента. Среднее значение массовой доли по двум (трем) спектрограммам принимают за результат спектрального анализа.

Численное значение результата анализа пробы и стандартного образца должно содержать последнюю значащую цифру в том же разряде, в котором она стоит в соответствующем значении погрешности Δ .

4 ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ

4.1 Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 7565.

4.2 Поверхность пробы, подготовленную для анализа, затачивают на плоскость. На поверхности не допускаются раковины, шлаковые включения, цвета побежалости и другие дефекты.

5 АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

5.1 Кварцевый спектрограф средней или высокой дисперсии, позволяющий получать спектр в диапазоне длин волн от 230 до 420 нм.

Кварцевый ступенчатый ослабитель.

Генератор дуги переменного тока (режим дуги переменного тока).

Генератор высоковольтной искры (режим высоковольтной искры).

Микрофотометр.

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Спектропроектор.
 Отрезные станки.
 Точильно-шлифовальный (обдирочно-наждачный) станок.
 Электрокорундовые абразивные круги с керамической связкой, твердостью СТ-2, размером 300×40×70 мм по ГОСТ 2424.
 Шкурка шлифовальная бумажная типа ШБ-200 зернистостью 40—50 по ГОСТ 6456.
 Универсальный станок для заточки электродов.
 Токарно-винторезный станок.
 Постоянные электроды — угольные спектрально чистые стержни диаметром 6 мм марок С2, С3, прутки медные диаметром 6 мм по ГОСТ 1535 марок М00, М1, М2 по ГОСТ 859, стержни алюминиевые диаметром 6 мм марки АД-1 по ГОСТ 4784, прутки вольфрамовые диаметром 4—8 мм.
 Стекланные и металлические шаблоны толщиной 1,5; 2,0 мм.
 Комплекты стандартных образцов — ГСО, ОСО, СОП.
 Камера-штатив — установка конструкции УкрНИИМет для анализа при пониженном давлении воздуха. Схема и описание установки приведены в приложении Б.
 Вакуумный насос типа ВНВР-5ДН.
 Мановакуумметр.
 Вакуумные краны двухходовые и трехходовые.
 Фотопластинки спектрографические типов 1, 2, 3, ЭС, УФШ, ПФС-02.
 Калий бромистый по ГОСТ 4160.
 Гидрохинон по ГОСТ 19627.
 Натрий сернистоокислый безводный по ГОСТ 195.
 Метол (параметиламинофенол).
 Натрий углекислый по ГОСТ 83.
 Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.
 Натрий серноватистоокислый (натрия тиосульфат) 5-водный по ГОСТ 27068.

Проявитель:

Раствор 1

Метол, г	1,0
Натрий сернистоокислый безводный, г	26,0
Гидрохинон, г	5,0
Калий бромистый, г	1,0
Вода дистиллированная, см ³	до 500

Раствор 2

Натрий углекислый, г	20,0
Вода дистиллированная, см ³	до 500

Раствор 1 и 2 смешивают в равных объемах.

Закрепитель:

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Натрий серноватистокислый, г	200,0
Аммоний хлористый, г	27,0
Вода дистиллированная, см ³	до 500

5.2 Допускается применение другой аппаратуры, оборудования и материалов, обеспечивающих точность анализа, предусмотренную настоящим стандартом.

6 ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

6.1 Подготовку аппаратуры к выполнению измерений проводят согласно инструкции по обслуживанию и эксплуатации аппаратуры.

6.2 Постоянные электроды затачивают на усеченный конус под углом 90° с диаметром площадки 1,5—2,0 мм или на полусферу с радиусом кривизны 3—4 мм.

6.3 Градуировочные графики строят по методу «трех эталонов» или контрольного эталона с применением стандартных образцов категории ГСО, ОСО, СОП, соответствующих пробам по составу и физико-химическим свойствам и аттестованных по ГОСТ 8.315 или однородных проб, проанализированных стандартизованными или аттестованными методиками химического анализа с известными показателями точности. Допускается при градуировке использование СО, отличающихся от анализируемых проб по физико-химическим свойствам, при условии внесения поправок в результаты анализа.

7 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Пробу или стандартный образец и постоянный электрод закрепляют в электрододержателях. Расстояние между ними устанавливают с помощью шаблона, теневой проекции или путем отсчета по шкале маховичка от момента касания электродов.

7.2 Щель спектрографа освещают источником света с помощью трехлинзовой или однолинзовой системы.

При необходимости перед щелью спектрографа ставят кварцевый ступенчатый ослабитель.

7.3 При работе по методу «трех эталонов» фотографируют в одинаковых условиях по два (три) раза на спектрографе спектры проб и стандартных образцов (эталон) на одной фотопластинке. Порядок фотографирования спектров рандомизируют.

7.4 При работе по методу контрольного эталона многократно на одной или нескольких фотопластинках в одинаковых условиях фотографируют спектры стандартных образцов (эталонов), один из которых служит контрольным. Спектры проб и контрольного эталона фотографируют по два (три) раза на другой фотопластинке.

7.5 В спектрограмме на фотопластинке находят нужную область спектра, спектральные линии элементов и с помощью микрофотометра измеряют плотность их почернения. Длины волн рекомендуемых спектральных линий и интервал значений массовых долей определяемых элементов приведены в таблице 1.

Линию Si 250,69 нм применяют в отсутствие ванадия, а Si 251,61 нм — в отсутствие ванадия и титана.

Таблица 1

Определяемый элемент	Длина волны, нм				Интервал массовой доли, %
	определяемого элемента		элемента сравнения железа		
	Дуга	Искра	Дуга	Искра	
Кремний	288,16		288,06		0,002—0,010
	288,16		288,08		0,002—0,400
	250,69		250,78		0,1—1,0
	251,61		251,81		0,1—0,4
		250,69		250,78	0,4—5,0
		251,61		251,81	0,4—5,0
Марганец		288,16		286,93	0,4—5,0
	280,11		280,45		0,01—0,30
	293,31		292,66		0,20—1,00
		293,31		292,66	0,20—2,00
		293,31		292,07	0,20—2,00
		293,31		293,69	0,20—2,00
Хром		293,93		292,66	0,20—2,00
		257,60		257,79	2,0—5,0
		265,10		264,95	2,0—5,0
	267,71		267,90		0,01—0,50
	267,71		268,92		0,1—1,5
		267,71		268,92	0,1—5,0
Никель		283,04		282,33	0,1—5,0
	341,47		341,31		0,01—0,50
	305,08		305,52		0,01—0,50
		341,47		341,31	0,1—1,5
		341,47		344,38	1,0—5,0
		241,61		241,33	1,0—5,0

Окончание таблицы 1

Определяемый элемент	Длина волны, нм				Интервал массовой доли, %
	определяемого элемента		элемента сравнения железа		
	Дуга	Искра	Дуга	Искра	
Алюминий	396,15 308,21 308,21	308,21	398,39 305,52 308,37	308,37	0,002—0,010 0,01—0,10 0,04—1,00 0,5—2,0
Титан	334,90 336,12	336,12 308,80 334,90	336,69 336,69	336,69 325,59 325,58	0,001—0,100 0,001—0,300 0,1—1,0 0,1—1,0
Медь		327,39		328,67	0,01—2,00
Молибден	317,03 317,03 313,25	281,61 277,84	317,13 309,82 317,54	282,86 277,21	0,01—1,00 0,01—0,50 0,01—1,00 0,01—1,00 1,0—5,0
Вольфрам	289,60 330,08	239,71 239,71	289,94 329,81	239,67 239,67	0,02—0,30 0,2—2,0 1,0—2,0 2,0—5,0
Ванадий	318,40 311,07	311,07	317,80 311,66	308,37	0,01—0,10 0,01—0,10 0,10—1,00
Магний	280,27	280,27	279,92	280,70	0,005—0,100
Бор	208,96 249,67		209,09 249,82		0,001—0,100 0,001—0,100
Церий	320,17 399,92		320,25 399,80		0,02—0,10 0,01—0,10
Ниобий	313,08	309,42 309,42 309,42	311,66	304,76 308,37 309,16	0,01—0,10 0,10—1,0 0,1—1,0 0,1—1,0
Цирконий	360,12 343,01	327,30 343,82	359,70 341,55	325,59 333,93	до 0,005 0,02—0,20 0,02—0,20 0,02—0,20
Мышьяк	234,98				0,005—0,200

При определении бора в стали применяют линию сравнения Fe 249,65 нм, в чугунах — 249,82 нм. При определении церия в стали применяют линию сравнения Fe 320,25 нм, в чугунах — Fe 319,11 нм. Линию Ce 320,17 нм применяют при отсутствии титана и ванадия, линию Ce 399,92 нм — при массовой доле титана меньше 0,2 %. Линию молибдена 281,6 нм применяют при массовой доле алюминия не более 0,1 %.

7.6 Выполнение анализа с применением электрического разряда дуги переменного тока при атмосферном давлении воздуха

7.6.1 Проводят измерения массовых долей элементов:

- кремния	—	от 0,002	до 1,0	%;
- марганца	*	0,01	*	1,0 *
- хрома	*	0,01	*	1,0 *
- никеля	*	0,01	*	1,0 *
- алюминия	*	0,002	*	1,0 *
- титана	*	0,01	*	1,0 *
- мышьяка	*	0,005	*	0,2 *
- ванадия	*	0,02	*	1,0 *
- бора	*	0,001	*	0,1 *
- молибдена	*	0,01	*	1,0 *
- вольфрама	*	0,02	*	2,0 *
- циркония	*	0,005	*	2,02 *

Условия проведения анализа приведены в приложении А (таблица А.1).

7.7 Выполнение анализа с применением электрического разряда дуги переменного тока при пониженном давлении воздуха

7.7.1 Проводят измерения массовых долей элементов:

- бора	—	от 0,001	до 0,100	%;
- церия	*	0,01	*	0,10 *
- ниобия	*	0,01	*	1,00 *
- циркония	*	0,005	*	0,200 *

7.7.2 Описание установки для проведения анализа с применением электрического разряда дуги переменного тока при пониженном давлении воздуха приведено в приложении Б.

7.7.3 Условия проведения анализа приведены в приложении А (таблица А.2).

7.8 Выполнение анализа с применением электрического разряда высоковольтной искры при атмосферном давлении воздуха

7.8.1 Проводят измерения массовых долей элементов:

- кремния	—	от 0,10	до 5,00	%;
- марганца	*	0,10	* 5,00	*
- хрома	*	0,10	* 5,00	*
- никеля	*	0,10	* 5,00	*
- молибдена	*	0,10	* 5,00	*
- вольфрама	*	0,50	* 5,00	*
- меди	*	0,01	* 2,00	*
- циркония	*	0,02	* 0,10	*
- магния	*	0,005	* 0,100	*
- алюминия	*	0,50	* 2,00	*
- ванадия	*	0,10	* 1,00	*
- титана	*	0,50	* 1,00	*

7.8.2 Условия проведения анализа приведены в приложении А (таблица А.3).

8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1 Для каждого элемента по каждой спектрограмме проб и стандартных образцов вычисляют разность плотностей почернения аналитической линии $S_{\text{эл}}$ и линии сравнения S_{Fe}

$$\Delta S_{\text{эл} - \text{Fe}} = S_{\text{эл}} - S_{\text{Fe}}. \quad (1)$$

8.2 По спектрограммам стандартных образцов для каждого элемента вычисляют среднее арифметическое $\Delta \bar{S}_{\text{эл} - \text{Fe}}$ двух (трех) значений $\Delta S_{\text{эл} - \text{Fe}}$.

8.3 По средним значениям $\Delta \bar{S}_{\text{эл} - \text{Fe}}$ для стандартных образцов и логарифмам массовой доли элемента $\lg C$ строят градуировочный график по методу трех эталонов или по методу контрольного эталона.

8.4 По каждой спектрограмме пробы с помощью градуировочного графика определяют значение массовой доли каждого элемента. Среднее значение двух (трех) параллельных измерений принимают за результат анализа.

Допускается проводить предварительное усреднение разностей плотностей почернений, вычисленных для отдельных спектрограмм пробы, с последующим определением результата анализа по этим средним значениям с помощью градуировочного графика, построенного в соответствии с 7.3. При определении массовой доли элементов по средним значениям разностей плотностей почернений $\Delta \bar{S}_{\text{эл} - \text{Fe}}$ допустимое расхождение параллельных измерений должно быть

выражено в единицах плотности почернений с помощью градуировочного графика.

8.5 Значение массовой доли элемента в пробе чугуна или стали, представленной тремя образцами, находят как среднее арифметическое трех измерений, полученных по одному измерению (одной спектрограмме) от каждого образца. Допускаемое расхождение между результатами этих измерений не должно превышать d_1 (таблицы 2, 3). В случае превышения d_1 определяют значение массовой доли элемента по двум (трем) параллельным измерениям для каждого образца. Результаты выдаются для каждого образца в отдельности.

9 НОРМЫ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ

9.1 Погрешность результата анализа (при доверительной вероятности 0,95) не превышает предела Δ , приведенного в таблицах 2 и 3, при выполнении условий: расхождение результатов двух (трех) параллельных измерений не должно превышать (при доверительной вероятности 0,95) значения d_2 (d_3), приведенного в таблицах 2 и 3; воспроизведенное в стандартном образце значение массовой доли элемента не должно отличаться от аттестованного более чем на допускаемое (при доверительной вероятности 0,85) значение δ , приведенное в таблицах 2 и 3.

При невыполнении одного из вышеуказанных условий измерения прекращают и проводят повторное установление параметров градуировочной характеристики.

Расхождение двух средних результатов анализа, выполненных в различных условиях (например, при внутрилабораторном контроле воспроизводимости), не должно превышать (при доверительной вероятности 0,95) значения d_n , приведенного в таблицах 2 и 3.

9.2 Нормы точности измерений массовой доли элементов в чугуне и стали (кроме кремния и марганца в чугуне) приведены в таблице 2.

9.3 Нормы точности измерений массовой доли кремния и марганца в чугуне приведены в таблице 3.

9.4 Контроль стабильности результатов анализа

Для контроля положения градуировочного графика при выполнении анализа по методу контрольного эталона вычисляют среднее значение $\Delta S_{\text{эт}}^0$ для контрольного эталона на основной фотопластинке и $\Delta S_{\text{эт}}^1$ на фотопластинке, где сфотографированы спектры проб с учетом контрастности.

Таблица 2

Определенный элемент	Массовая доля, %	Δ , %	Допускаемые расхождения, %			δ , %	$d_{\text{н-т}}$, %
			d_1	d_2	d_3		
Кремний	От 0,002 до 0,005 включ.	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,002
	Св. 0,005 » 0,010 »	0,004	0,005	0,004	0,005	0,003	0,004
	» 0,010 » 0,020 »	0,007	0,008	0,007	0,008	0,004	0,006
	» 0,02 » 0,05 »	0,011	0,014	0,012	0,014	0,007	0,011
	» 0,05 » 0,10 »	0,015	0,020	0,016	0,020	0,010	0,019
	» 0,10 » 0,20 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,021
	» 0,20 » 0,50 »	0,035	0,040	0,035	0,040	0,020	0,034
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 1,0 » 2,0 »	0,09	0,10	0,09	0,10	0,06	0,08
	» 2,0 » 5,0 »	0,13	0,17	0,14	0,17	0,09	0,13
Марганец	От 0,01 до 0,02 включ.	0,006	0,007	0,006	0,007	0,004	0,006
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,007	0,009	0,008	0,009	0,005	0,008
	» 0,05 » 0,10 »	0,009	0,011	0,009	0,011	0,006	0,010
	» 0,10 » 0,20 »	0,011	0,017	0,014	0,017	0,009	0,016
	» 0,20 » 0,50 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,024
	» 0,5 » 1,0 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 1,0 » 2,0 »	0,05	0,07	0,06	0,07	0,04	0,06
	» 2,0 » 5,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,06	0,09
Хром	От 0,01 до 0,02 включ.	0,005	0,006	0,005	0,006	0,003	0,005
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,008	0,010	0,008	0,010	0,005	0,008
	» 0,05 » 0,10 »	0,012	0,015	0,012	0,015	0,008	0,012
	» 0,10 » 0,20 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,020
	» 0,20 » 0,50 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 1,0 » 2,0 »	0,07	0,08	0,07	0,08	0,04	0,06
	» 2,0 » 5,0 »	0,09	0,11	0,09	0,11	0,06	0,09
Никель	От 0,01 до 0,02 включ.	0,006	0,008	0,006	0,008	0,004	0,006
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,011	0,014	0,011	0,014	0,007	0,011
	» 0,05 » 0,10 »	0,016	0,020	0,016	0,020	0,010	0,016
	» 0,10 » 0,20 »	0,024	0,030	0,025	0,030	0,015	0,024
	» 0,20 » 0,50 »	0,040	0,050	0,040	0,050	0,026	0,040
	» 0,5 » 1,0 »	0,06	0,08	0,07	0,08	0,04	0,06
	» 1,0 » 2,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,06	0,08
	» 2,0 » 5,0 »	0,11	0,14	0,11	0,14	0,07	0,11

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

ГОСТ 27809—95

Продолжение таблицы 2

Определяемый элемент	Массовая доля, %	Δ , %	Допускаемые расхождения, %			δ , %	$d_{\text{н.т.}}$, %
			$d_{\text{н}}$	d_2	d_3		
Алюминий	От 0,002 до 0,005 включ.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,002
	Св. 0,005 » 0,010 »	0,004	0,005	0,004	0,005	0,003	0,004
	» 0,010 » 0,020 »	0,006	0,008	0,006	0,008	0,004	0,007
	» 0,02 » 0,05 »	0,012	0,015	0,012	0,015	0,008	0,012
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,022
	» 0,10 » 0,20 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,04
	» 0,20 » 0,50 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,06
	» 0,5 » 1,0 »	0,11	0,14	0,11	0,14	0,07	0,11
	» 1,0 » 2,0 »	0,15	0,19	0,16	0,19	0,10	0,15
	» 2,0 » 5,0 »	0,20	0,25	0,20	0,25	0,13	0,20
Титан	От 0,001 до 0,002 включ.	0,0008	0,0010	0,0008	0,001	0,0005	0,0007
	Св. 0,002 » 0,005 »	0,0016	0,0020	0,0016	0,0020	0,0010	0,0020
	» 0,005 » 0,010 »	0,005	0,006	0,005	0,006	0,003	0,005
	» 0,01 » 0,02 »	0,007	0,009	0,007	0,009	0,005	0,007
	» 0,02 » 0,05 »	0,014	0,011	0,014	0,011	0,007	0,012
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,020
	» 0,1 » 0,2 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
	» 0,2 » 0,5 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 1,0 » 2,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,06	0,08
Медь	От 0,010 до 0,020 включ.	0,006	0,008	0,006	0,008	0,004	0,006
	Св. 0,020 » 0,050 »	0,011	0,014	0,011	0,014	0,007	0,011
	» 0,050 » 0,10 »	0,016	0,020	0,016	0,020	0,010	0,016
	» 0,10 » 0,20 »	0,024	0,030	0,025	0,030	0,015	0,026
	» 0,20 » 0,50 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 1,0 » 2,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,06	0,08
	» 2,0 » 5,0 »	0,11	0,14	0,11	0,14	0,07	0,12
	» 5,0 » 10,0 »	0,15	0,19	0,16	0,19	0,10	0,15
	» 10,0 » 20,0 »	0,20	0,25	0,20	0,25	0,13	0,20
Молибден	От 0,01 до 0,02 включ.	0,006	0,008	0,007	0,008	0,004	0,006
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,015	0,012	0,015	0,012	0,008	0,012
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,019
	» 0,10 » 0,20 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
	» 0,20 » 0,50 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 1,0 » 2,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,06	0,08
	» 2,0 » 5,0 »	0,11	0,14	0,11	0,14	0,07	0,12
	» 5,0 » 10,0 »	0,15	0,19	0,16	0,19	0,10	0,15
	» 10,0 » 20,0 »	0,20	0,25	0,20	0,25	0,13	0,20
Вольфрам	От 0,02 до 0,05 включ.	0,009	0,011	0,009	0,011	0,006	0,011
	Св. 0,05 » 0,10 »	0,013	0,017	0,014	0,017	0,009	0,017
	» 0,10 » 0,20 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,025
	» 0,20 » 0,50 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,06	0,08	0,07	0,08	0,04	0,07
	» 1,0 » 2,0 »	0,11	0,14	0,11	0,14	0,07	0,11
	» 2,0 » 5,0 »	0,16	0,20	0,16	0,20	0,10	0,16
	» 5,0 » 10,0 »	0,20	0,25	0,20	0,25	0,13	0,20
	» 10,0 » 20,0 »	0,25	0,30	0,25	0,30	0,16	0,25
	» 20,0 » 50,0 »	0,30	0,35	0,30	0,35	0,19	0,30

Окончание таблицы 2

Опреде- ляемый элемент	Массовая доля, %	Δ, %	Допускаемые расхождения, %			δ, %	d _{н.г.} , %
			d _н	d ₂	d ₃		
Вана- дий	От 0,01 до 0,02 включ.	0,008	0,010	0,008	0,010	0,005	0,008
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,011	0,014	0,011	0,014	0,007	0,011
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,019
	» 0,10 » 0,20 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
	» 0,20 » 0,50 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,06	0,08	0,07	0,08	0,04	0,07
Маг- ний	От 0,005 до 0,010 включ.	0,003	0,004	0,004	0,005	0,003	—
	Св. 0,010 » 0,020 »	0,008	0,010	0,008	0,010	0,005	—
	» 0,02 » 0,05 »	0,011	0,014	0,011	0,014	0,007	—
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	—
Бор	От 0,001 до 0,002 включ.	0,0008	0,0010	0,0008	0,0010	0,0005	0,0009
	Св. 0,002 » 0,005 »	0,0020	0,0025	0,0020	0,0025	0,0010	0,0021
	» 0,005 » 0,010 »	0,003	0,004	0,003	0,007	0,002	0,003
	» 0,010 » 0,020 »	0,005	0,006	0,005	0,006	0,003	0,005
	» 0,02 » 0,05 »	0,007	0,009	0,007	0,009	0,005	0,007
	» 0,05 » 0,10 »	0,011	0,014	0,011	0,014	0,007	0,012
Церий	От 0,01 до 0,02 включ.	0,006	0,008	0,007	0,008	0,004	0,007
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,012	0,015	0,012	0,015	0,008	0,013
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,022
Нико- биль	От 0,01 до 0,02 включ.	0,006	0,008	0,007	0,008	0,004	0,007
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,012	0,015	0,012	0,015	0,008	0,012
	» 0,05 » 0,10 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,020
	» 0,10 » 0,20 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
	» 0,20 » 0,50 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 0,5 » 1,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,05	0,08
Цирко- ний	От 0,005 до 0,010 включ.	0,004	0,005	0,004	0,005	0,003	0,004
	Св. 0,010 » 0,020 »	0,005	0,006	0,005	0,006	0,003	0,005
	» 0,02 » 0,05 »	0,008	0,009	0,008	0,009	0,005	0,008
	» 0,05 » 0,10 »	0,011	0,014	0,011	0,014	0,007	0,013
	» 0,10 » 0,20 »	0,016	0,020	0,016	0,020	0,010	0,018
Мы- шьяк	От 0,005 до 0,010 включ.	0,003	0,004	0,003	0,004	0,002	0,003
	Св. 0,010 » 0,020 »	0,005	0,006	0,005	0,006	0,003	0,005
	» 0,02 » 0,05 »	0,007	0,009	0,007	0,009	0,005	0,008
	» 0,05 » 0,10 »	0,012	0,015	0,012	0,015	0,008	0,013
	» 0,10 » 0,20 »	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,020

Таблица 3*

Определенный элемент	Массовая доля, %	$\bar{X}$, %	Допускаемые расхождения, %			$\bar{S}$, %	d_{2-c} , %
			d_0	d_1	d_2		
Кремний	От 0,10 до 0,20 включ.	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
	Св. 0,20 » 0,50 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,07	0,06	0,07	0,04	0,06
	» 1,0 » 2,0 »	0,09	0,12	0,10	0,12	0,07	0,09
	» 2,0 » 5,0 »	0,13	0,17	0,14	0,17	0,09	0,13
Марганец	От 0,10 до 0,20 включ.	0,020	0,025	0,020	0,025	0,013	0,020
	Св. 0,20 » 0,50 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04
	» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03	0,05
	» 1,0 » 2,0 »	0,08	0,10	0,08	0,10	0,06	0,08
	» 2,0 » 5,0 »	0,30	0,40	0,30	0,40	0,20	0,28

* Остальные элементы — по таблице 2

Если разность $\Delta \bar{S}_{\text{ит}}^1 - \Delta \bar{S}_{\text{ит}}^0$, выраженная в единицах массовой доли элемента, не превышает допускаемое значение $0,5 d_0$ (таблицы 2, 3), измерение проводят по основному графику. Если эта разность больше $0,5 d_0$, измерение проводят по параллельному градуировочному графику, проведенному через точку со значением $\Delta \bar{S}_{\text{ит}}^1$.

9.5 Контроль воспроизводимости результатов анализа

9.5.1 Контроль воспроизводимости результатов спектрографического анализа проводят повторным определением массовой доли контролируемых элементов в проанализированных ранее пробах не реже одного раза в квартал.

9.5.2 Число повторных определений должно быть не менее 0,3 % общего числа определений.

9.5.3 Если расхождение результатов первичного и повторного анализа превышает допускаемое значение d_0 (таблицы 2, 3) не более чем в 5 % случаев, воспроизводимость измерений считают удовлетворительной.

9.6 Контроль правильности результатов анализа

9.6.1 Контроль правильности результатов спектрографического анализа проводят выборочным сравнением с результатами химического анализа, выполняемого стандартизованными или аттестованными в соответствии с ГОСТ 8.010 методами не реже одного раза в квартал.

9.6.2 Число контролируемых результатов спектрального анализа устанавливают в соответствии с 9.5.2.

9.6.3 Правильность определений считают удовлетворительной, если число расхождений спектрографического и химического анализа, превышающих допускаемое значение $d_{\lambda-c}$ (таблицы 2, 3), не более 5 %.

Допускается выполнять контроль правильности фотозлектрическим спектральным и рентгеноспектральным методами анализа. При этом допускаемое расхождение не должно превышать d_{λ} (таблицы 2, 3).

Допускается выполнять контроль правильности методом спектрографического анализа на основе воспроизведения значений массовой доли компонента в ГСО, ОСО, СОП, соответствующих пробам по химическому составу и физико-химическим свойствам. При этом воспроизведенное в ГСО, ОСО, СОП значение массовой доли компонента не должно отличаться от аттестованного более чем на допускаемое значение δ (таблицы 2, 3).

При разногласии в оценке качества стали и чугуна контроль правильности спектрографического анализа проводят сравнением с результатами химического анализа.

10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности — по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Таблица А.1

Контролируемые параметры	Генератор дуги переменного тока при атмосферном давлении воздуха
Напряжение, В	220 ± 10
Частота, Гц	50
Сила тока, А	8—12, при определении 0,001—0,100 % массовой доли элемента 4—6, при определении 0,10—2,00 % массовой доли элемента
Аналитический промежуток, мм	1,5—2,0
Ширина щели спектрографа, мм	0,01—0,015
Время предварительного обжига, с	10 или 0 (при определении бора)
Экспозиция	В соответствии с чувствительностью фотопластики
Электроды	Постоянный медный электрод, заточенный на усеченный конус с диаметром площадки 1,5 мм при определении бора; медный электрод, заточенный на полусферу, усеченный конус или угольный, заточенный на усеченный конус с диаметром площадки 1,5 мм при определении других элементов

Таблица А.2

Контролируемые параметры	Генератор дуги переменного тока при пониженном давлении воздуха
Напряжение, В	220 ± 10
Частота, Гц	50
Давление воздуха, мм рт. ст. (Па)	300 (40000) при определении бора, 200 (27000) при определении других элементов
Сила тока, А	16—18
Аналитический промежуток, мм	1,5
Ширина щели спектрографа, мм	0,008—0,010
Время предварительного обжига	Без обжига
Экспозиция	В соответствии с чувствительностью фотопластики
Электроды	Постоянный медный электрод, заточенный на полусферу или усеченный конус при определении берия, бора и угольный электрод, заточенный на усеченный конус с диаметром площадки 1,5 мм при определении других элементов

Таблица А.3

Контролируемые параметры	Генератор высоковольтной искры при атмосферном давлении воздуха
Напряжение, В	220 ± 10
Частота, Гц	50
Емкость, мкФ	0,01—0,02
Индуктивность, мГн	0,01—0,05
Сила тока, А	Регулируют для получения одного стабильного пробоя в полупериод тока
Аналитический промежуток, мм	1,5—2,0
Ширина щели спектрографа, мм	0,010—0,020
Время предварительного обжига, с	30—60
Экспозиция	В соответствии с чувствительностью фотопластинки
Электроды	Построенные электроды: медный, заточенный на усеченный конус с диаметром площадки 1,5 мм; медный, вольфрамовый, заточенные на полусферу или усеченный конус

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

**УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ
ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ ВОЗДУХА**

Элементами установки являются: камера-штатив конструкции Украинского научно-исследовательского института металлов, вакуумный насос, мановакуумметр. Схема установки приведена на рисунке Б.1. Камера-штатив состоит из металлического стола 1 с отводом для откачки воздуха 2, стойки 3 с электрододержателями и стеклянного или металлического колпака 4. В стенку колпака внапаян кварцевое окно 5 для пропускания излучения от источника 6, расположенного на оптической оси прибора. Колпак стеклянный с рантом и кнопкой, изготовленный из стекла XV—II по ГОСТ 21400 следующих размеров: диаметр колпака 200 мм, высота 250 мм или диаметр 250 мм, высота 260 мм. Размеры металлического колпака те же, что и стеклянного.

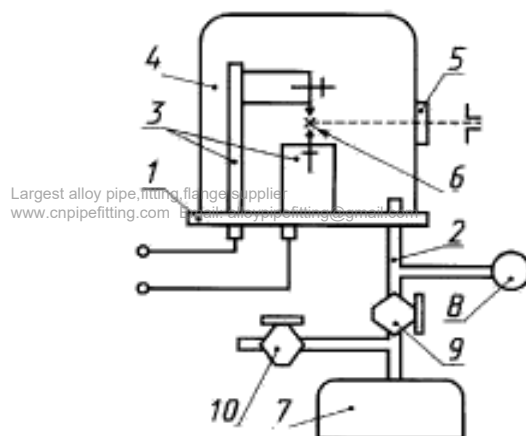


Рисунок Б.1 — Схема установки для выполнения анализов при пониженном давлении воздуха

Камеру-штатив устанавливают на рельсе спектрографа. Стол-штатив с пробой и электродом (рисунок Б.1) накрывают крышкой, открывают кран 9 и включают вакуумный насос 7. В камере создают заданное разрежение. После достижения заданного разрежения камеру отключают от вакуумной системы, перекрывая вакуумный кран 9, и фотографируют спектры. Затем насос выключают и открывают кран 10 для поступления воздуха в насос. Разрежение воздуха в камере контролируют с помощью мановакуумметра 8.

УДК 669.1:543.42:006.354 МКС 77.080.01 В09 ОКСТУ 0809

Ключевые слова: спектрографический анализ, эталоны, спектральные линии, длина волны, фотографирование, плотность почернения, градуировочные графики, массовая доля элемента

Редактор Л.И. Нахимова
Технический редактор В.И. Прусакова
Корректор А.С. Черноусова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 18.01.2002.
Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 115 экз. С 3581. Зак. 35.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Кооперный пер., 14.
<http://www.standards.ru> info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов.